


GOLDENSEA UV

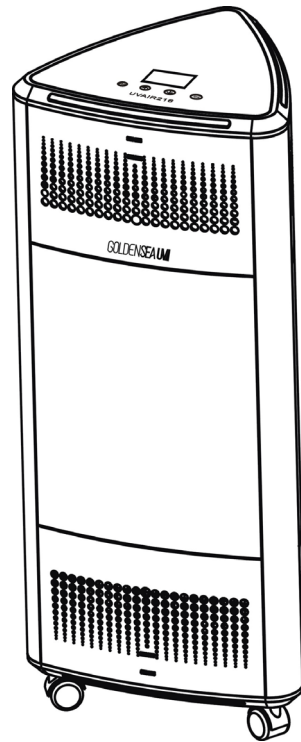

UVAIR216

BEDIENUNGSANLEITUNG

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF



Vielen Dank das Sie sich für ein GOLDENSEAUUV-Produkt entschieden haben. Sie haben ein leistungsstarkes und vielseitiges Produkt erworben. Lesen Sie, zu Ihrer eigenen Sicherheit, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Inhalt

1. Übersicht	3
2. Control Panel Übersicht	3
3. Bedienung	5
4. Bewegen des Gerätes	8
5. Neigungssensor	8
6. Schließkontakt	8
7. Dimensionen	9
8. Austausch und Reinigung des Filters	9
9. Austausch der UVC-Leuchtmittel	11
10. Problemlösungen	14
11. Eigenschaften	14
12. Reinigung und Wartung	15
13. Recycling	15
14. Service	15


Dieses Produkt ist für den kommerziellen Gebrauch bestimmt, z. B. in Konferenzräumen, Büros, Hotels, Schulen, Theatern, Warteräumen, Restaurants usw.

WICHTIG!

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. **LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE** sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.


- Überprüfen Sie, ob die auf diesem Produkt angegebene Spannung der lokalen Netzspannung entspricht, bevor Sie dieses Produkt an die Steckdose anschließen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Produkt selbst beschädigt sind. Wenn etwas beschädigt ist, muss es vor dem Gebrauch ausgetauscht oder repariert werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie das Produkt immer auf eine trockene, stabile, ebene und horizontale Oberfläche. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen oder in Umgebungen mit hohen Umgebungstemperaturen oder in der Nähe von Gas, Heizgeräten oder Kaminen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Räumen mit starken Temperaturänderungen, da dies zu Kondensation im Produkt führen kann.
- Wenn Sie das Produkt bewegen müssen, trennen Sie das Produkt zuerst von der Stromversorgung. Bewegen Sie das Produkt nicht durch Ziehen am Netzkabel.
- Betätigen Sie während des Gebrauchs oder der Lagerung immer die Bremsen der Räder, um ein versehentliches Bewegen zu vermeiden.
- Blockieren Sie den Lufteinlass und -auslass nicht, indem Sie Gegenstände auf den Lufteinlass und -auslass legen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper durch den Luftauslass in das Produkt fallen.
- Lassen Sie kein Wasser, andere flüssige oder brennbare Reinigungsmittel in dieses Produkt eindringen, um die Gefahr eines Stromschlags oder einer Brandgefahr zu vermeiden.
- Setzen oder stehen Sie nicht auf dem Produkt. Das Sitzen oder Stehen auf dem Produkt kann zu möglichen Schäden oder Verletzungen führen.
- Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder brennbaren Reinigungsmitteln, um die Gefahr eines Stromschlags oder einer Brandgefahr zu vermeiden.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Produkt reinigen oder warten
- Verwenden Sie nur das Originalzubehör, das speziell für dieses Produkt vorgesehen ist. Verwenden Sie kein anderes Zubehör. Die Verwendung von Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen wird, kann zu einem unsicheren Gebrauch führen.

1. Übersicht

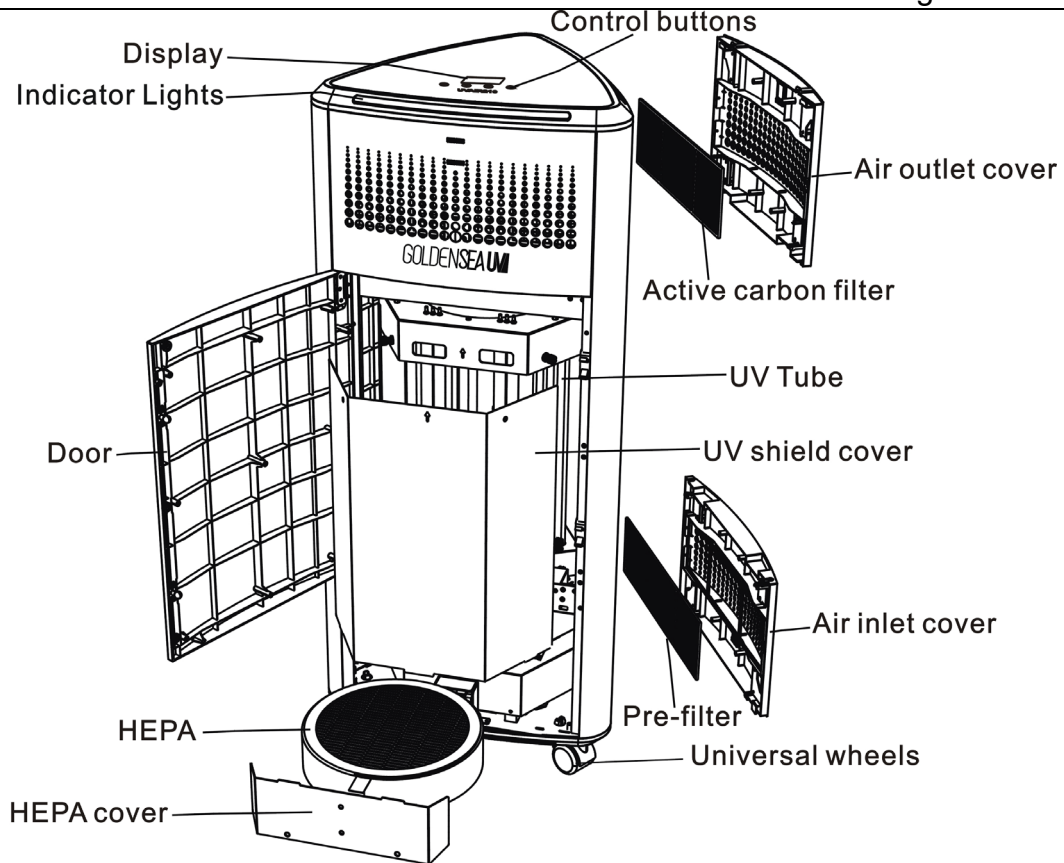

2. Control Panel Übersicht

Display Panel:

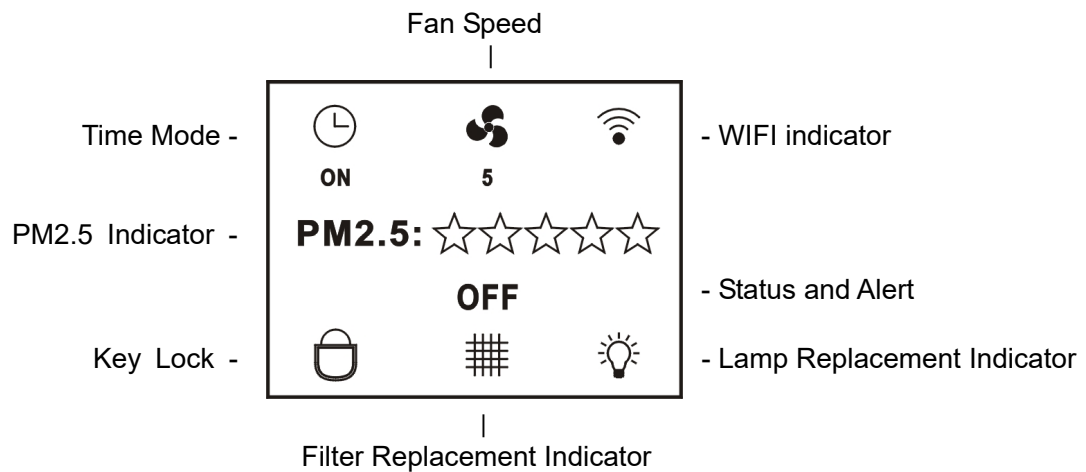

Control Buttons:



ESC	Drücken um Funktion im Hauptmenü auszuwählen
-----	--

	Drücken um Einstellung auszuwählen
	Drücken um Einstellung auszuwählen
	Für Start/ Stopp drücken/ Einstellung auswählen
	4 Zeiten: ON (dauerhaft); 60 min; 90 min; 120 min
	10 Lüfter Modi: Von 1(niedrig) bis 10(hoch)
	WIFI verbunden; auswählen und  für 5 Sekunden drücken für Reset
	WIFI nicht verbunden
	Entsperren:  +  für 5 Sekunden drücken
	Sperren: Nach 27 Sekunden ohne Aktivität
	Filterwechsel Indikator (weiß: Normal; rot: Wechsel notwendig) Auswählen und  für 5 Sekunden drücken zum Zurücksetzen
	Lampenwechsel Indikator (weiß: Normal; rot: Wechsel notwendig) Auswählen und  für 5 Sekunden drücken zum Zurücksetzen
	Alarm: Tür offen während Nutzung oder ausgelöster Fallsensor
Status	ON: Gerät läuft; OFF: Standby; XX:XX: Countdown
PM2.5	5 Sterne grün: Ausgezeichnet; 4 Sterne gelb: Gut; 3 Sterne; rot: Schmutzige Luft
LCD Light	Schaltet sich nach 30 Sekunden ab; Schaltet sich bei Berührung ein
Indicator Light	 +  für 5 Sekunden drücken um Indikator Leuchten abzuschalten
Reset Default	 +  +  für 5 Sekunden drücken, wenn Signal ertönt, wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Indicator Lights & Audio Alarm:

Status	Audio Alarm	Indicator Lights
Standby	/	Dauerhaft grünes Licht
Betrieb	/	Dauerhaft blaues Licht
Ende Durchgang	Dreifach(3) Ping Alle 10 Sekunden	Grünes Licht, 30 Sekunden blitzend
Fallsensor	Vierfach(4) Ping Alle 10 Sekunden	Grünes Licht, dauerhaft blitzend
Tür offen	Fünffach(5) Ping Alle 10 Sekunden	Blaues + grünes Licht Abwechselnd blitzend

3. Bedienung

3.1 Bedienung

- Stellen Sie das Produkt vor und während des Gebrauchs immer auf eine stabile und ebene Fläche, während die Universalradbremsen betätigt sind.
- Schließen Sie alle Türen und Fenster, um eine optimale Reinigungs- und Desinfektionsleistung zu erzielen.
- Halten Sie Vorhänge, Kleidung, Papiere usw. vom Lufteinlass oder -auslass fern.

Zur Luftreinigung kann dieses Produkt den aktuellen PM2.5-Wert erkennen und darstellen. Die meisten Luftschadstoffe in Innenräumen fallen unter PM2.5, wie Tabakrauch, einige Bakterien, Schimmelpilzsporen, Staub, Allergene usw. Luftqualitätsangaben wie Folgt:


Indications		PM2.5
☆☆☆☆☆	Grün	Ausgezeichnet
☆☆☆☆	Gelb	Gut
☆☆☆	Rot	Verschmutzt

Je höher die Luftumwälzung, damit die Anzahl der Luftwechsel pro Stunde, desto niedriger ist das Infektionsrisiko. Sie selbst bestimmen daher den Wirkradius des Gerätes. Als Faustformel für einen hohen Risikoschutz wird ein stündlicher Luftwechsel von 2-3x empfohlen.

3.2 Bedienung

Bedienung am Control Panel:

1. Gerät mit der Steckdose verbinden.
2. Den  Schalter auf < I > schalten, die Indikatorleuchten gehen auf grün.
3.  drücken um gewünschte Funktion im Hauptmenü zu wählen
4.  oder  um gewünschte Einstellung zu wählen (Zeit oder Lüftergeschwindigkeit).
5.  drücken um Auswahl zu bestätigen und Betrieb zu starten.
6.  drücken um Betrieb zu beenden.

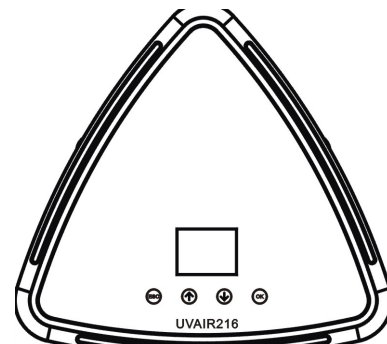


* Wenn Sie die ausgewählte Zeit nach dem Start des Betriebs ändern müssen, müssen Sie zuerst den Betrieb beenden.

Bedienung mit der Fernbedienung:

1. Gerät mit der Steckdose verbinden.
2. Den  Schalter auf < I > schalten, die Indikatorleuchten gehen auf grün.
3.  drücken um Betrieb zu starten.
4. Drücken Sie < - > oder < + > um die Lüftergeschwindigkeit zu regulieren. Oder drücken Sie < Max > oder < Silent > um die maximale oder minimale Lüftergeschwindigkeit einzustellen
5. Drücken Sie  um Betrieb zu beenden

* Folgende Batterie wird benötigt: CR2025.

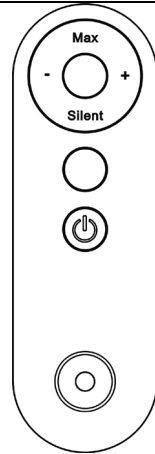


Bedienung via WLAN


- Verbinden Sie ihr mobiles Endgerät mit den WLAN
- Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf 2.4G sendet, nicht auf 5G
- Ein Geräte nur mit einem Benutzer verbunden werden, nicht mit mehreren Benutzern.

Laden Sie die "GOLDENSEA UV" APP aus dem App Store oder Android Market herunter und installieren Sie diese.


Sie verbinden Ihr Gerät wie folgt:

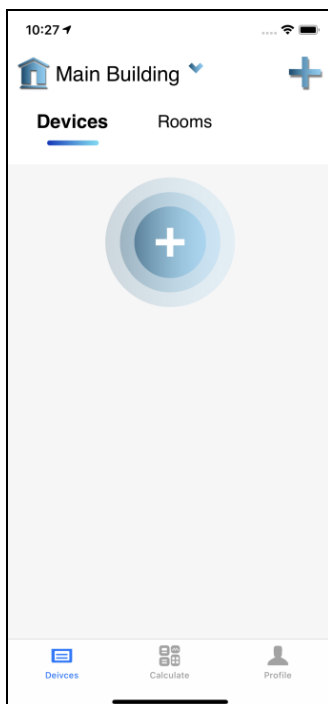


1. APP starten und " + " drücken um ein neues Gerät hinzuzufügen

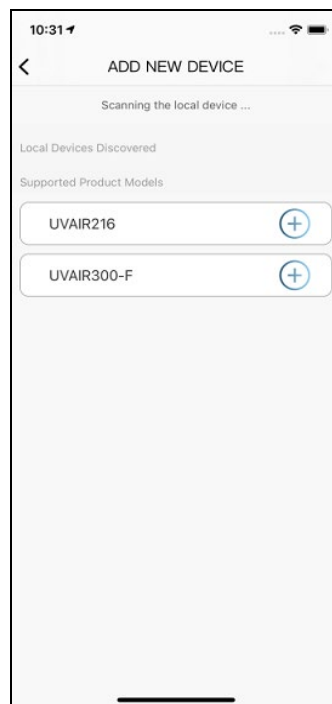


2. Wählen Sie das Gerät aus, welches Sie hinzufügen wollen

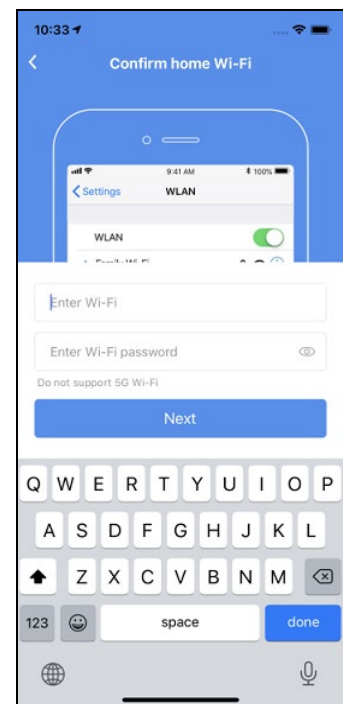


3. Geben Sie WIFI Namen und Passwort ein, drücken Sie "Next" zum verbinden

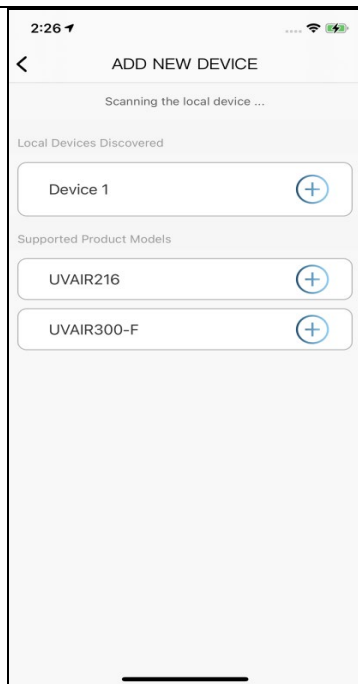


4. Wählen Sie Ihr Gerät aus der "Local Devices Discovered" Liste.

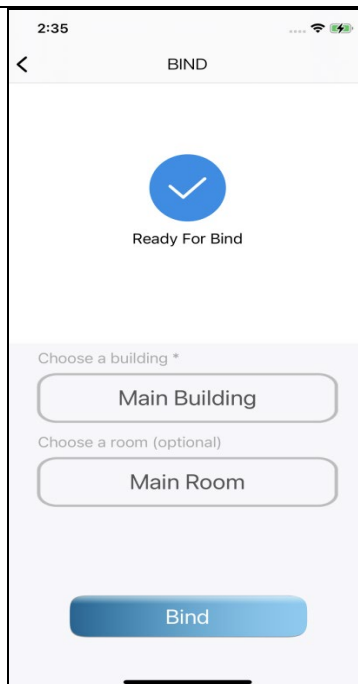

5. Wählen Sie "Main Building" und drücken Sie "Bind". (Sie können auch "Main Room" auswählen)

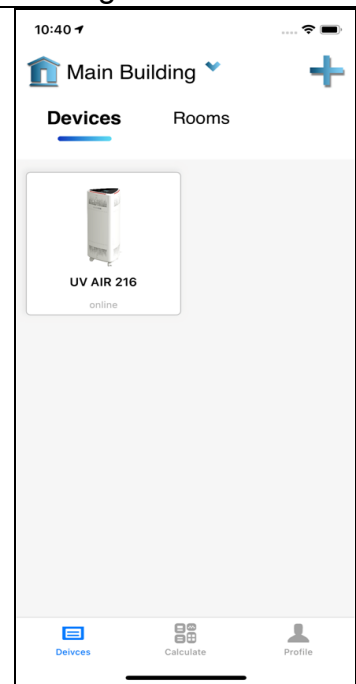

6. Sie können nun das Gerät unter "Main Building" oder "Rooms" finden

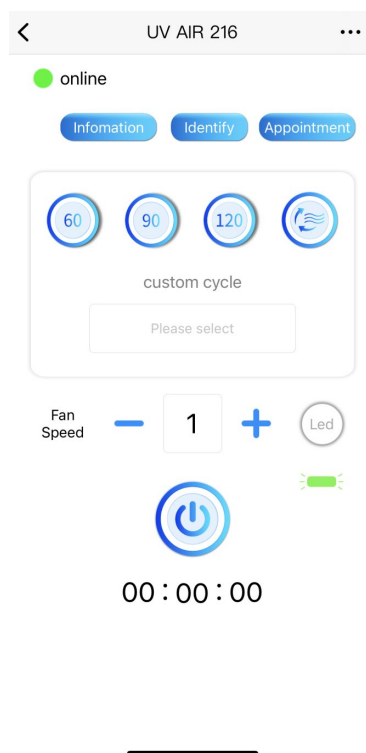

7. Sie können nun das Gerät via APP steuern


4. Bewegen des Gerätes

Dieses Produkt wurde mit 3 Rädern für einen schnellen und einfachen Ortswechsel ausgestattet.

Stellen Sie vor dem Bewegen des Produkts sicher, dass das Netzkabel von der Steckdose abgezogen ist.

Drücken Sie das Bremspedal nach unten, um die Bremse zu betätigen, oder heben Sie das Pedal an, um die Bremse zu lösen.

* Stellen Sie das Produkt immer auf einer stabilen und ebenen Fläche steht und dass die Bremsen während des Gebrauchs oder der Lagerung betätigt sind.

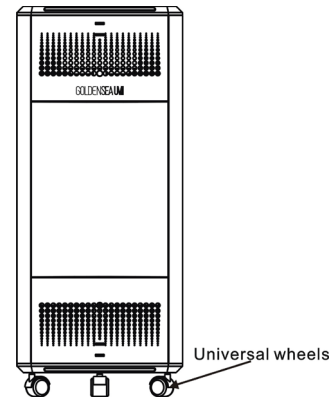


5. Neigungssensor

Wenn das Gerät eine Neigung von mehr als 45 ° erkennt, stellt es automatisch den Betrieb ein.

Es ertönt ein akustischer Alarm und eine grün blinkende Indikatorlampe leuchtet auf, um den Bediener zu warnen.

Damit das Gerät nach dem auslösen des Sensors wieder funktioniert, bringen Sie das Gerät wieder in die normale aufrechte Position, stellen Sie sicher, dass der Netzstecker noch gut an die Steckdose angeschlossen ist und starten Sie den Betrieb von vorne.

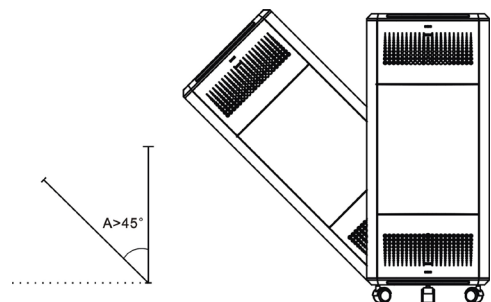


6. Schließkontakt

Wenn die Vordertür des Produkts während des Gebrauchs versehentlich oder missbräuchlich geöffnet wird, schaltet sich das Produkt automatisch aus.

Es ertönt ein akustischer Alarm und die grünen und blauen Kontrollleuchten leuchten abwechselnd.


Sobald die Tür wieder geschlossen ist, wird der Betrieb fortgesetzt. Die Vordertür kann durch einfaches Eindrücken auf der rechten Seite der Tür geschlossen oder geöffnet werden.

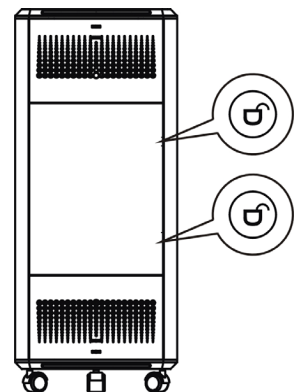

* Die beiden anderen Türen können durch Herausdrücken von innen geöffnet werden.

* Öffnen Sie die Türen nur, wenn Service oder Wartung erforderlich sind.

7. Dimensionen

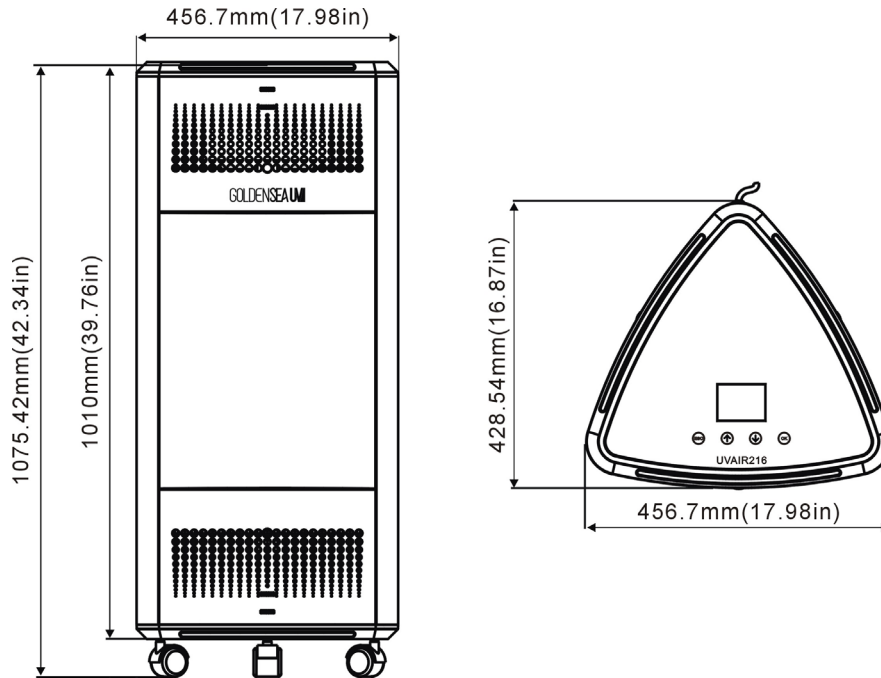


8. Austausch und Reinigung der Filter

- Schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Filter austauschen.
- Die HEPA- und Aktivkohlefilter sind nicht waschbar oder wiederverwendbar.
- Warten Sie nach dem Austausch und der Reinigung etwa 15 Minuten nach dem Ausschalten des Produkts (damit die UV-Leuchtmittel abkühlen und um Verbrennungen zu vermeiden).


8.1 Austausch des HEPA- und des Aktivkohlefilters

Filterwechsel Indikator:

Dieses Produkt ist mit einer Filterwechselanzeige ausgestattet, um sicherzustellen, dass sich der Luftreinigungsfilter während des Betriebs in einem optimalen Zustand befindet. Wenn die Filter ausgetauscht werden müssen, wechselt das Symbol der „Filterwechselanzeige“ von weiß nach rot und blinkt dauerhaft. Wenn die Filter nicht rechtzeitig ausgetauscht werden, wird das Gerät deaktiviert und automatisch gesperrt, um die Luftqualität im Raum sicherzustellen. Tauschen Sie die Filter so schnell wie möglich. Ein sicherer Austausch und die Entsorgung möglicherweise mit Viren kontaminierter Filter muss gewährleistet sein.

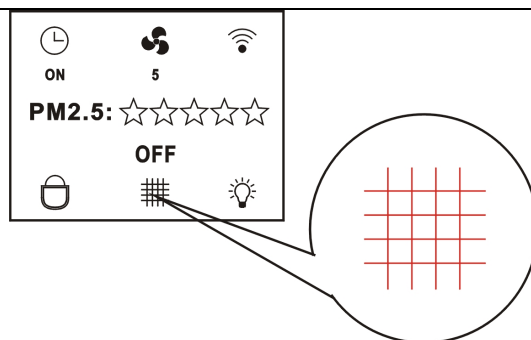


Ablauf:

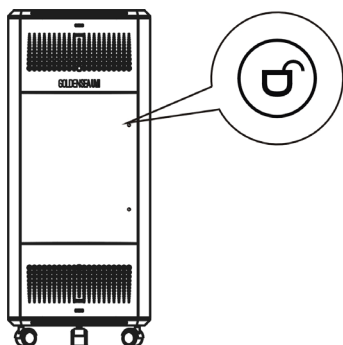


1. Drücken Sie die rechte Seite der Vordertür ein und lassen Sie sie los, um sie zu öffnen.

* Die beiden anderen Türen können durch drücken von innen geöffnet werden.

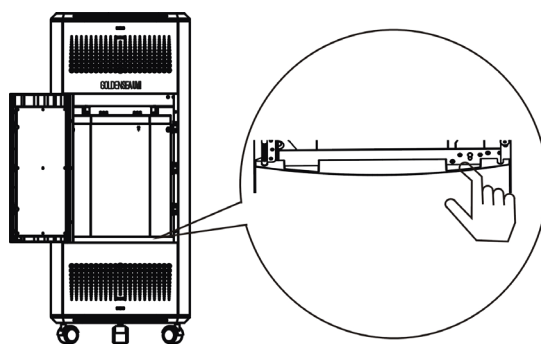


2. Entfernen Sie die Lufteinlassabdeckung, indem Sie sie einfach herausziehen.

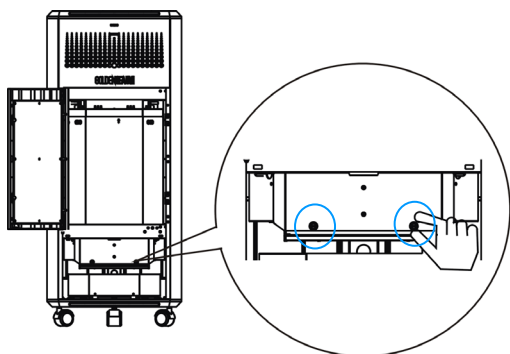


3. Lösen Sie die 2 Schrauben und entfernen Sie die HEPA-Abdeckung.


* Wenn die Schrauben zu fest sind, um von Hand gedreht zu werden, lösen Sie sie zuerst mit einem Schraubendreher.

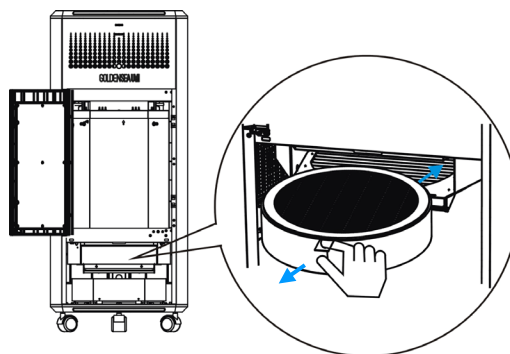

4. Entfernen Sie den verbauten HEPA, indem Sie es ihn herausziehen. Installieren Sie nun einen neuen HEPA, bringen Sie die HEPA-Abdeckung wieder an und ziehen Sie die 2 Schrauben fest. Bringen Sie die Lufteinlassabdeckung wieder an.

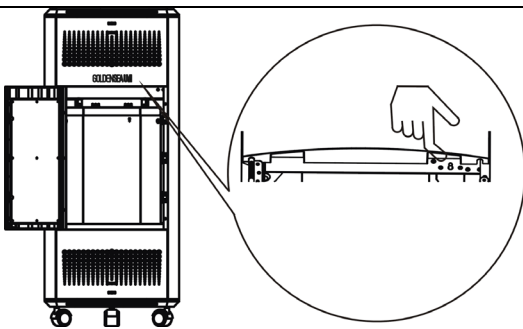

5. Entfernen Sie die Luftauslassabdeckung, indem Sie sie einfach herausziehen.

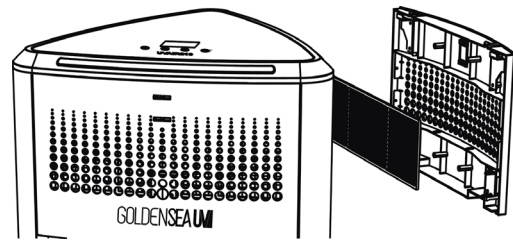

6. Entfernen Sie den Aktivkohlefilter, indem Sie ihn herausziehen. Installieren Sie nun einen neuen Aktivkohlefilter, bringen Sie die Luftauslassabdeckung wieder an und drücken Sie die Tür zum Schließen hinein.

Das Produkt ist jetzt wieder einsatzbereit.


* Setzen Sie nach dem Filterwechsel die Filterstunden zurück: Wählen Sie  und drücken für 5 Sekunden .

8.2 Reinigung des Vorfilters

Die Vorfilter müssen regelmäßig überprüft und gereinigt werden, um Staubansammlungen und eine verringerte Windströmungseffizienz zu vermeiden.


- Reinigen Sie die Vorfilter nicht mit einem Staubsauger.
- Wenn der Vorfilter beschädigt, abgenutzt oder defekt ist, muss er ausgetauscht werden.

Ablauf:

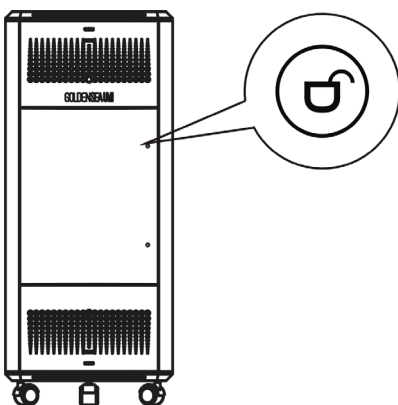

1. Drücken Sie die rechte Seite der Vordertür ein und lassen Sie sie los, um sie zu öffnen.


* Die beiden anderen Türen können durch drücken von innen geöffnet werden.

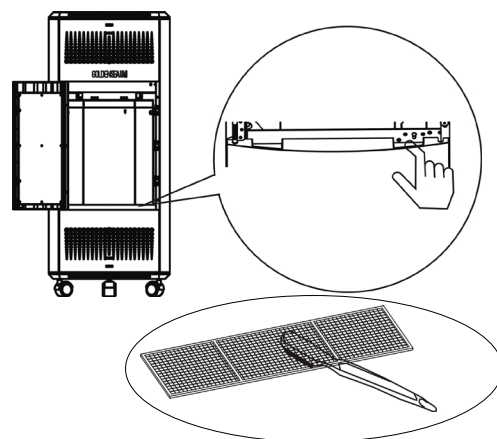

2. Entfernen Sie die Lufteinlassabdeckung, indem Sie sie herausziehen. Nehmen Sie den Vorfilter heraus und reinigen Sie ihn mit einer Bürste. Installieren Sie den Vorfilter nach der Reinigung wieder.


9. Austausch der UVC Leuchtmittel

Um die Effizienz aufrechtzuerhalten, müssen die UVC-Leuchtmittel nach 9.000 Betriebsstunden ausgetauscht werden. Wenn die Leuchtmittel ausgetauscht werden müssen, wechselt das Symbol der „Leuchtmittel wechselanzeige“ von weiß auf rot und blinkt. Wenn die Lampen nicht rechtzeitig ausgetauscht werden, wird das Gerät deaktiviert und automatisch gesperrt, um den Desinfektionseffekt im Raum sicher zu stellen. Ersetzen Sie die Lampen so schnell wie möglich.

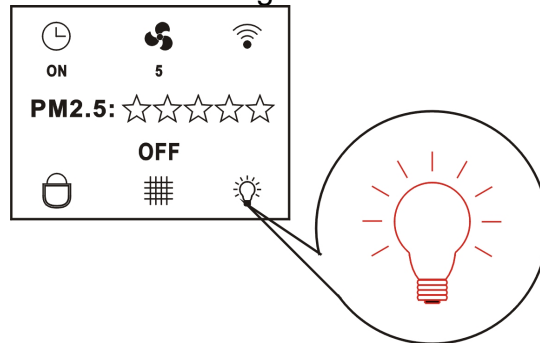


- Warten Sie nach dem Austausch und der Reinigung etwa 15 Minuten nach dem Ausschalten des Produkts (damit die UV-Leuchtmittel abkühlen und um Verbrennungen zu vermeiden).

Ablauf:

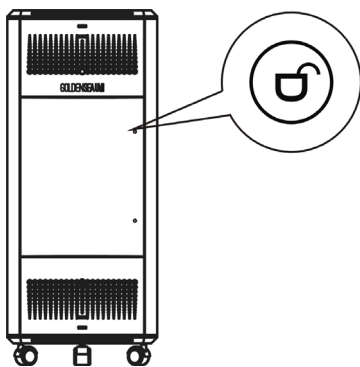


1. Lösen Sie die 2 Schrauben und entfernen Sie die HEPA-Abdeckung.

* Wenn die Schrauben zu fest sind, um von Hand gedreht zu werden, lösen Sie sie zuerst mit einem Schraubendreher.

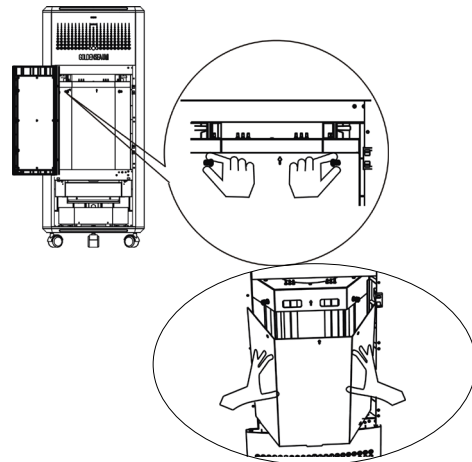


2. Lösen Sie die 2 Schrauben und entfernen Sie die UV-Schutzabdeckung, indem Sie sie herausziehen.


* Wenn die Schrauben zu fest sind, um von Hand gedreht zu werden, lösen Sie sie zuerst mit einem Schraubendreher.

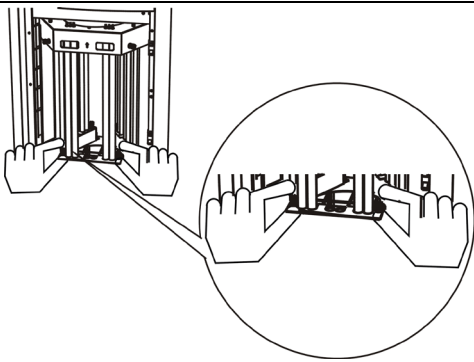


- 3.** Lösen Sie die 2 Schrauben der UV-Röhrenhalterabdeckung und entfernen Sie die Metallabdeckung.
* Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Metallabdeckung entfernen, um Schäden an de UVC-Leuchtmitteln zu vermeiden.

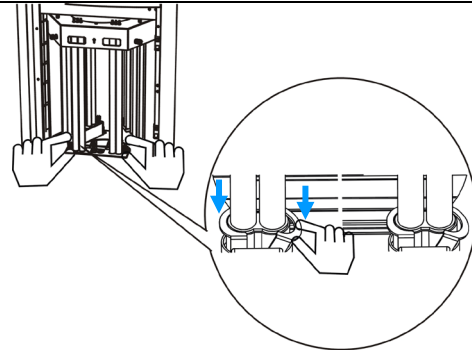


- 4.** Drehen Sie die beiden Clips auf beiden Seiten des UV-Röhrenhalters nach unten.

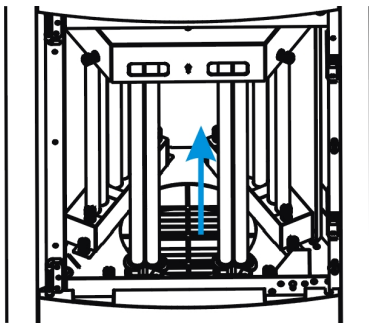


- 5.** Bewegen Sie die verbauten UVC-Leuchtmittel aus der Halterung nach oben und nehmen Sie sie heraus.

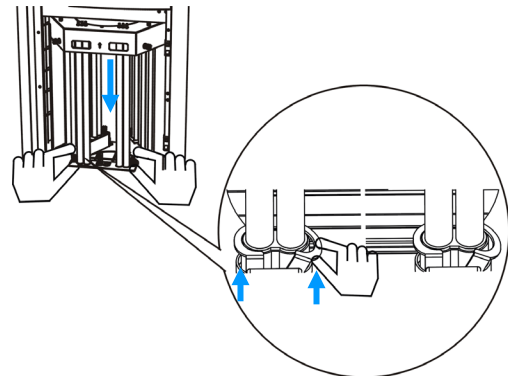

- 6.** Setzen Sie nun eine neue UV-Röhre in die Halterung ein und drücken Sie sie nach unten, bis sie richtig und fest sitzt. Drehen Sie die beiden Clips auf beiden Seiten nach oben.

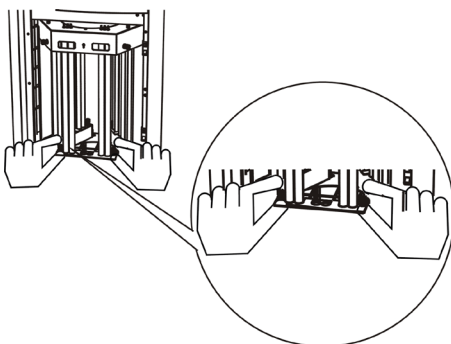

- 5.** Bringen Sie die Abdeckung des UV-Röhrenhalters wieder an und ziehen Sie die 2 Schrauben fest.

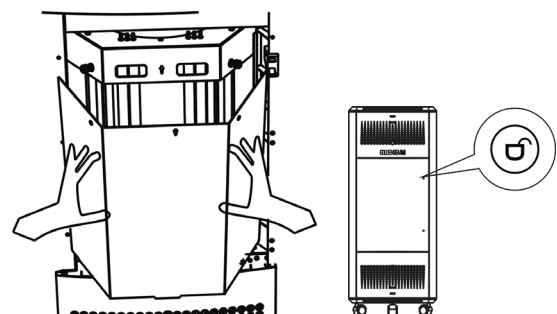

- 6.** Bringen Sie die UV-Schutzabdeckung wieder an und ziehen Sie die 2 Schrauben fest. Drücken Sie zum Schließen auf die rechte Seite der Tür.

Das Produkt ist jetzt wieder einsatzbereit.

* Setzen Sie nach dem Leuchtmittelwechsel die Leuchtmittelstunden zurück: Wählen Sie



und drücken Sie für 5 Sekunden .

* Anmerkung: Entsorgen Sie die Leuchtmittel entsprechend der lokalen Abfallverordnung

10. Problemlösungen

10.1 Was tun, wenn das Produkt nicht funktioniert?

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist, der Stecker ordnungsgemäß angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der < I > Schalter auf "on" steht.
3. Stellen Sie, dass die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.

10.2 Wie oft sollten die UVC-Leuchtmittel gewechselt werden?

1. Die UVC-Leuchtmittel sind das Hauptmerkmal des Produkts. Sie sollte nach 9000 Betriebsstunden ausgetauscht werden, um die keimtötende Wirksamkeit aufrechtzuerhalten. Wenn die Leuchtmittel getauscht werden müssen, wechselt das  Symbol im Display von weiß auf rot.
2. Wenn die UV-Röhre defekt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder unseren Kundendienst, um eine neue UV-Röhre zu bestellen. Informationen zum Ersetzen der UV-Röhre finden Sie in den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
3. Nach längerem Gebrauch sind auf der UV-Röhre einige schwarze Flecken zu sehen.

10.3 Warum der Luftstrom aus dem Luftauslass deutlich schwächer ist als zuvor ?

1. Überprüfen Sie, ob der Vorfilter schmutzig ist.

10.4 Warum zeigt das Display auch nach dem Austausch immer noch das Warnsymbol zum Ersetzen des Filters / der Lampe an?

1. Überprüfen Sie nach dem Austausch, ob Sie den Filter / die Lampe im Menü zurückgesetzt haben.

11. Eigenschaften

Leuchtmittel:

- Leuchtmittel: TUV PL-L 36W/4P 1CT/25 (PHILIPS) or HNS L 36W 2G11 GFT36DL/2G11/SE/OF PURITEC UV-C Germicidal Low Pressure Lamp (OSRAM)
- Die UV-C Wellenlänge beträgt 253.7nm.
- Haltbarkeit: Bis zu 9,000

Eigenschaften

- Einstellungen für die Desinfektionszeit
- Einstellungen der Lüftergeschwindigkeit
- Bedienfeld mit Touch-Tasten
- Visuelle Kontrollleuchten
- Audioalarm
- Stromschalter

- Fernbedienung
- Steuerung mit APP

- Mit Rädern beweglich
- Fallschutz

Produkt Art

- Kommerzieller Luftreiniger

Gewicht

- Nettogewicht: 27 kg

12. Reinigung und Wartung

1. Um sicherzustellen, dass das Gerät in gutem Zustand bleibt und nicht vorzeitig ausfällt, sind regelmäßige Wartungs-, Reinigungs- und Überprüfungsarbeiten erforderlich.
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein fusselfreies Tuch.
3. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
4. Sprühen Sie niemals Insektizide auf das Gerät, es kann sich verfärben oder beschädigt werden.
5. Sollten Sie Ersatzteile benötigen, bestellen Sie bitte Originalteile bei Ihrem Händler vor Ort.

13. Recycling

Werfen Sie das Produkt zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll weg, sondern geben Sie es zum Recycling an Ihre örtliche Sammelstelle. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die getrennte Sammlung elektrischer und elektronischer Produkte.

14. Service

Für alle Service-Belangen kontaktieren sie ihren athorisierten Händler vor Ort oder den GOLDENSEA customer service. Sie erreichen uns unter:

Email: support@goldenseauv.com Tel: +86 20 3996 6388

Address: No.109 Haiyong Road, Shiji Town, Panyu Zone, Guangzhou, China. 511450

Fehler und Auslassungen für alle Informationen in diesem Benutzerhandbuch sind möglich. Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

GOLDENSEAUM